


gr Οδηγίες χειρισμού

RDE... - ο ελεγκτής θερμοκρασίας που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία χώρου την χρονική στιγμή που επιθυμείτε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χρονοπρογραμματισμού διαθέσιμοι οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας. Μπορείτε να βασιστείτε στις εργοστ. ρυθμίσεις ή να κάνετε προσωπικές ρυθμίσεις.

Landis & Staefa RDE...

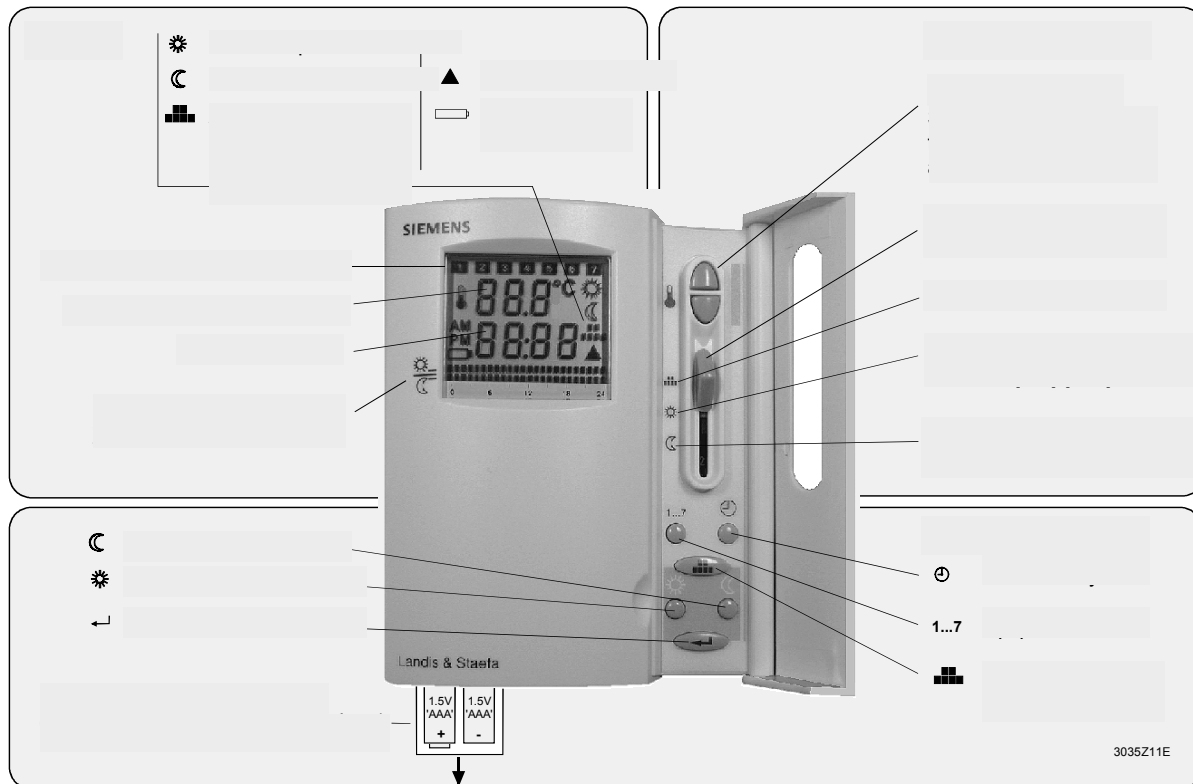

Λειτουργικός έλεγχος με γρήγορη εκκίνηση

Ο ελεγκτής παρέχεται με εργοστασιακά ρυθμισμένο χρονοπρόγραμμα, και επιθυμητές θερμοκρασίες. Για τον λειτουργικό έλεγχο, προχωρήστε ως εξής:

	Αφαιρέστε τις μαύρες μονωτικές ταινίες από τις δύο μπαταρίες. Ελέγξτε αν η θήκη των μπαταριών είναι στην σωστή θέση. Ο ελεγκτής ανάβει μόνος του (μόνο για τους τύπους που λειτουργούν με μπαταρίες).
	Πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε για να ρυθμίσετε την ώρα και επιβεβαιώστε πιέζοντας .
	Πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε για να ρυθμίσετε την ημέρα και επιβεβαιώστε πιέζοντας (1 = Δευτέρα - 7 = Κυριακή).
	Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με τον αντίστοιχο επιλογικό διακόπτη προγραμματισμού.

Επιθυμείτε αυτόματη λειτουργία;

Σ'αυτή την περίπτωση, μετακινήστε τον επιλογικό διακόπτη στην θέση . Έτσι, χρησιμοποιείτε εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη με **αυτόματη εναλλαγή** μεταξύ των λειτουργιών κανονικής και μειωμένης θερμοκρασίας / off.

Επιθυμείτε συνεχή κανονική θερμοκρασία;

Μετακινήστε τον επιλογικό διακόπτη στη θέση κανονικής θερμοκρασίας. Έτσι εξασφαλίζετε συνεχή θέρμανση στην κανονική θερμοκρασία. Η οθόνη δείχνει .

Επιθυμείτε συνεχή μειωμένη θερμοκρασία;

Μετακινήστε τον επιλογικό διακόπτη στην θέση μειωμένης θερμοκρασίας. Έτσι εξασφαλίζετε συνεχή θέρμανση στην μειωμένη θερμοκρασία. Η οθόνη δείχνει .









Ζεσταίνετε ή κρυώνετε;

Πιέζοντας αυτά τα πλήκτρα, αυξάνετε ή μειώνετε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κατά προσαυξήσεις των 0.5 °C. Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η νέα επιλογή θερμοκρασίας και έπειτα η πραγματική τιμή που μετράται στον χώρο.

Αυτές οι τροποποιήσεις ισχύουν μόνο μέχρι την επόμενη εναλλαγή.

Αν, με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ζεσταίνετε ή κρυώνετε μόνιμα, θα πρέπει να αναπροσαρμόσετε την επιθυμητή κανονική θερμοκρασία ή επιθυμητή μειωμένη θερμοκρασία για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας.


Θέλετε να αλλάξετε την επιθυμητή κανονική ή μειωμένη θερμοκρασία;

 ή  	<p>Προχωρήστε ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none">• Πιέστε  ή  αν θέλετε να αλλάξετε την επιθυμητή κανονική ή μειωμένη θερμοκρασία• → Η ένδειξη της επιθυμητής τιμής αρχίζει να αναβοσβήνει• Πιέστε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία με προσαυξήσεις των 0.5 °C.• Πιέζοντας , η διατηρείται στην μνήμη η ρύθμιση και τερματίζει η διαδικασία <p>Σημαντικό: Στο πρόγραμμα μειωμένης θερμοκρασίας, η μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί στο OFF. Προχωρήστε ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ρυθμίστε την θερμοκρασία χώρου στους 5°C.• Πιέστε και κρατήστε  για 4 δευτερόλεπτα. <p>Το σύμβολο  δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη.</p> <p>Κίνδυνος παγετού!</p>
--	---

Θέλετε να εισάγετε το δικό σας εβδομαδιαίο πρόγραμμα;

Ενα χρονοπρόγραμμα που αποτελείται από 24 κάθετα ζεύγη πεδίων μπορεί να εισαχθεί για κάθε μέρα. Κάθε ζευγάρι απεικονίζει περίοδο μιας ώρας. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να γίνει εναλλαγή κάθε 60 min.

Παράδειγμα:

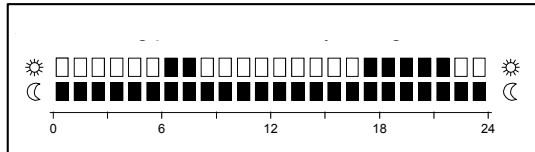

Η αυτόματη λειτουργία ενεργοποιείται εφόσον ο επιλογικός διακόπτης είναι στην θέση

Προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε μια φορά για να εισέλθετε στον προγραμματισμό
→ Το τρέχων πρόγραμμα της 1ης ημέρας (Δευτέρα) εμφανίζεται. Τα πεδία άκρας αριστερά αρχίζουν να αναβοσβήνουν και εμφανίζεται η ώρα 00:00
- Πιέστε για να επιλέξετε το χρονικό σημείο στο οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας
- Ο προσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας σε ένα χρονικό σημείο γίνεται πιέζοντας ή
- Πιέστε ή για να διατηρήσετε την ρύθμιση και να την αλλάξετε την επόμενη μέρα
- Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του εβδομαδιαίου προγράμματος, πιέστε και οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν στη μνήμη

Προσοχή:
30 δευτ. μετά την τελευταία εισαγωγή στοιχείων, ο ελεγκτής αποχωρεί από τον προγραμματισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι τελευταίες ρυθμίσεις δε θα σωθούν!

Θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα;

Ρύθμιση της ώρας:

- Πιέστε μια φορά
→ Η ένδειξη της ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει
- Πιέστε για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα
- Πιέστε ή για να σώσετε τη ρύθμιση και να αποχωρήσετε απ'τον προγραμματισμό

Επιθυμείτε να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;

Για επαναρύθμιση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , έπειτα πιέστε τα δύο πλήκτρα και ταυτόχρονα για 3 δευτ. Αυτό σημαίνει πως όλες οι ώρες εναλλαγής και επιθυμητές τιμές θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.

Προσοχή: Όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις θα χαθούν!

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις	Επιθυμητή κανονική θερμοκρασία:	20 °C	
	Επιθυμητή μειωμένη θερμοκρασία	8 °C	
	Ημέρα/Ημέρες	Λειτουργία Κανονικής Θερμοκρασίας	Λειτουργία Μειωμένης Θερμοκρασίας
	Δε (1) – Πα (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h
	Σα (6) – Κυ (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Εμφανίζεται το σύμβολο στην οθόνη; (Μόνο για τύπους με μπαταρία)

Όταν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Θέλετε να αλλάξετε τις μπαταρίες; (Μόνο για τύπους με μπαταρία)

- Προμηθευτείτε δύο αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA, 1.5 V
 - Αφαιρέστε την θήκη των μπαταριών, μετά τις μπαταρίες, τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες και την θήκη
- Προσοχή: Οι ρυθμίσεις διατηρούνται μόνο για τρία λεπτά!**
- Βεβαιωθείτε ότι η ρίψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην επιτρέπετε ποτέ την θερμοκρασία χώρου να ξεπεράσει τους 21 °C
- Μετακινήστε τον επιλογικό διακόπτη στην λειτουργία μειωμένης θερμοκρασίας, ακόμη και αν απουσιάζετε για σύντομα χρονικά διαστήματα.
- Αερίζετε τους χώρους για σύντομα χρονικά διαστήματα μόνο, αλλά σωστά, με τα παράθυρα ορθάνοιχτα