



## CARRIER AIR PURIFIER

### USER MANUAL




Model No. : CAFN036LC1

Please read this manual carefully, and follow the instructions strictly.  
Please keep it properly after reading for future reference.

Version : 01, Date : 16/08/2019

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΣ: CAFN036LC1

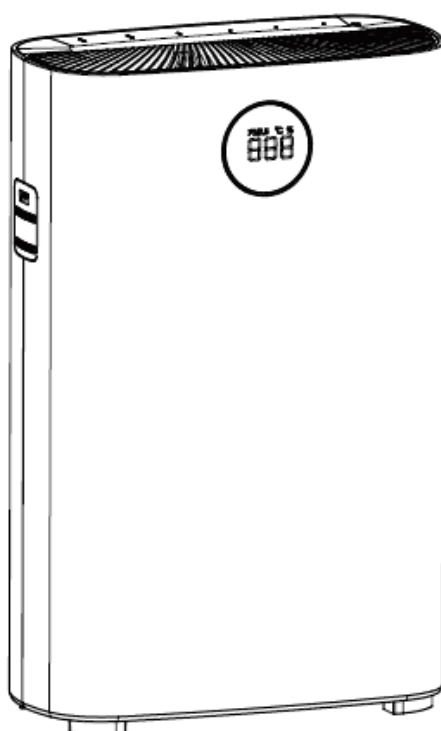



<b>1 Σημείωση ασφαλείας</b>	<b>3</b>
<b>2 Πληροφορίες προϊόντος</b>	<b>5</b>
Πίνακας Ελέγχου	6
Άλλα αντικείμενα κουτί συσκευασίας	6
<b>3 Πριν τη χρήση</b>	<b>7</b>
Σημειώστε την ημερομηνία έναρξης χρήσης	7
Δείκτης γνώσης ποιότητας αέρα	7
Απεγκατάσταση και εγκατάσταση πανελ	8
Τοποθέτηση συσκευής	8
Εγκατάσταση φίλτρων	9
Φίλτρα και λειτουργίες	11
<b>4 Χρήση</b>	<b>13</b>
Πίνακας ελέγχου	13
Εκκίνηση συσκευής	13
Αυτόματη λειτουργία (Auto)	14
Λειτουργία Ύπνου (Sleep)	14
Ρύθμιση ταχύτητας αέρα (Speed)	14
Λειτουργία χρονοδιακόπτη (Timer)	14
Παιδικό κλείδωμα (Child lock)	15
Επαναφορά (Reset)	15
Ένδειξη ποιότητας αέρα	15
<b>5 Καθαρισμός και φροντίδα</b>	<b>15</b>
Καθαρισμός αεραγωγών	15
Αισθητήρες ποιότητας καθαρού αέρα	15
Καθαρισμός φίλτρου	16
Αντικατάσταση φίλτρου	18
Χρόνος για αντικατάσταση φίλτρου	20
<b>6 Λάθος χειρισμός</b>	<b>21</b>
Εγγύηση και διόρθωση	22
Για τη παραγγελία μερών και αξεσουάρ	22
Αξεσουάρ	22
<b>7 Επιπλέον πληροφορίες</b>	<b>22</b>
Ανακύκλωση	22
Προδιαγραφές	22

## Σημείωση ασφαλείας

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά σε σας ή άλλους ή οικονομική ζημιά, παρακαλώ προσέξτε καλά τις κάτωθεν προειδοποιήσεις:

Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος στο μηχάνημα έχει χαλάσει, πρέπει να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή, το τοπικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή πιστοποιημένους τεχνικούς για να αλλαχθεί.

## Προειδοποίηση



Όχι βρεγμένα χέρια!

Μην αγγίζετε τη πρίζα με βρεγμένα χέρια.

Ενδέχεται να πάθετε ηλεκτρικό σοκ.



Βγάλτε από τη πρίζα!

Πριν το καθαρισμό της συσκευής βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.

Αλλιώς ο καθαριστής αέρα μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά προκαλώντας ατύχημα ή ηλεκτρικό σοκ.



Απαγορεύεται!

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε παραπάνω ισχύ ή συνδεδεμένες συσκευές άλλης τάσης. Μόνο 187-253V

Η χρήση πρίζας σύννομη, μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.



Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε σωστά το καλώδιο στη πρίζα.

Αποτυχία σωστής τοποθέτησης καλωδίου στη πρίζα, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ ή πυρκαγιά.

- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή χαλασμένη πρίζα.



Απαγορεύεται!

Απαγορεύεται η χρήση χαλασμένης γραμμής ρεύματος.

Η χρήση χαλασμένου ή πολυκαιρισμένου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

- Απαγορεύεται η κοπή του παροχικού καλωδίου ή παραμόρφωσή αυτού.



Παρακαλώ καθαρίστε καλά τη πρίζα.

Μάζεμα σκόνης στη πρίζα και υγρασίας μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση του καλωδίου, καταλήγοντας σε πυρκαγιά.

- Τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος, μετά σκουπίστε το με ξερό πανί (απαγορεύεται η χρήση υγρού!)
- Θυμηθείτε να βγάλετε το καλώδιο αν δε το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Μην το αποσυναρμολογείτε.

Απαγορεύονται τα μη εγκεκριμένα ή τροποποιημένα τμήματα για τη συναρμολόγηση της συσκευής.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό σοκ ή πυρκαγιά.



Απαγορεύεται!

Απαγορεύεται η σκουριά ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα από την πρίζα.

Διαφορετικά θα προκαλέσει ζημιά σε εσωτερικά τμήματα της συσκευής.

## Προσοχή

**Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις, παρακαλώ αποσυνδέστε το ρεύμα λειτουργίας της συσκευής.**

Κάποιος διακόπτης δε λειτουργεί.

Κάποιος διακόπτης κυκλώματος ή η ασφάλεια είναι καμένη.

Το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα είναι πολύ ζεστά.

Οσμή καμένου ή μη φυσιολογικός ήχος ή δόνηση.

Άλλες ανωμαλίες ή αποτυχίες.

## Προσοχή



Απαγορεύεται!

Απαγορεύεται η χρήση υγρών όπως βενζίνη για τον καθαρισμό του καθαριστή αέρα, αποφύγετε την επαφή με εντομοκτόνο.

Αλλιώς το καθαριστικό αέρα θα ραγίσει και θα προκαλέσει ζημιά, βραχυκύκλωμα και στη συνέχεια ηλεκτρικό σοκ ή πυρκαγιά.



Τραβήξτε προσεκτικά το καλώδιο, κρατήστε το με τον σωστό τρόπο.

Αλλιώς θα προκαλέσει ζημιά, βραχυκύκλωμα και στη συνέχεια ηλεκτρικό σοκ ή πυρκαγιά.



Απαγορεύεται!

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο χώρο

Χώρος όπως της κουζίνας μπορεί να μειώσει τη ζωή της συσκευής καθαρισμού αέρα.

- Ο καθαριστής αέρα, δε πρέπει να χρησιμοποιηθεί για εξαέρωση ή για άλλο λόγο.



Όχι υγρά!

Απαγορεύεται η χρήση σε χώρους υψηλής θερμοκρασίας, νωπούς ή υγρούς, όπως μπάνιο κλπ.

Διαρροή του καθαριστικού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ ή πυρκαγιά.



Απαγορεύεται!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε εσωτερικό χώρο όπου έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί οιοδήποτε σπρευ.

Χημικά στοιχεία μπορεί να μαζευτούν μέσα στη μηχανή και μετά να απελευθερωθούν βλάπτοντας την υγεία σας.

- Μετά τη χρήση εντομοκτόνων καθαρίστε καλά το δωμάτιο και αερίστε, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθαριστή αέρα.



Μακριά από φωτιά!

Μην αφήνετε εύφλεκτα υλικά ή καπνό κοντά στο μηχανήμα.

Μακριά από φωτιά! Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Όχι υγρά!



Μη βρέχεται τη συσκευή

Αλλιώς θα προκαλέσει ζημιά, βραχυκύκλωμα και στη συνέχεια ηλεκτρικό σοκ ή πυρκαγιά.




Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς κάποια επίβλεψη.

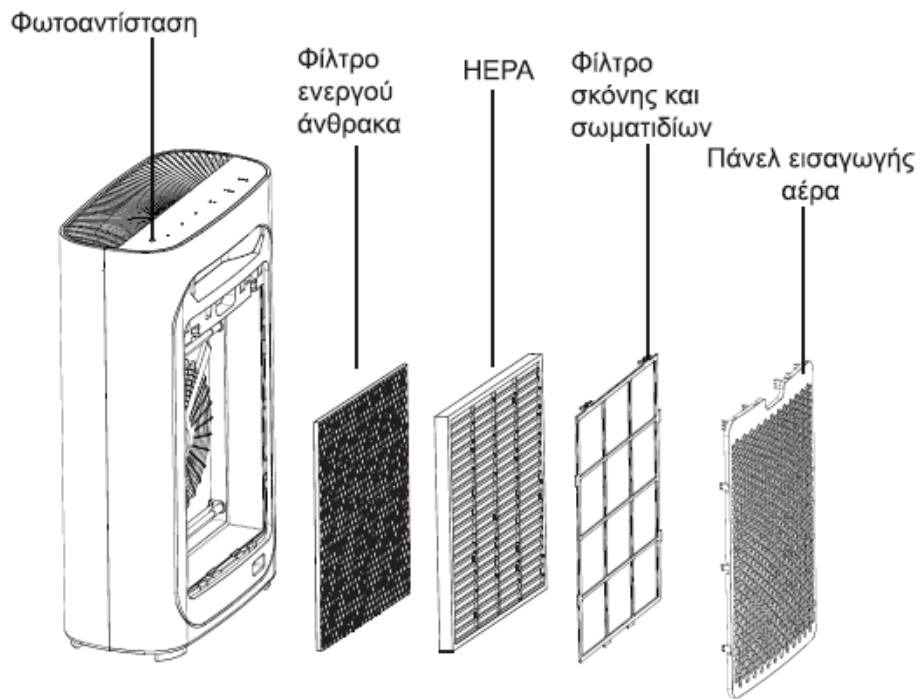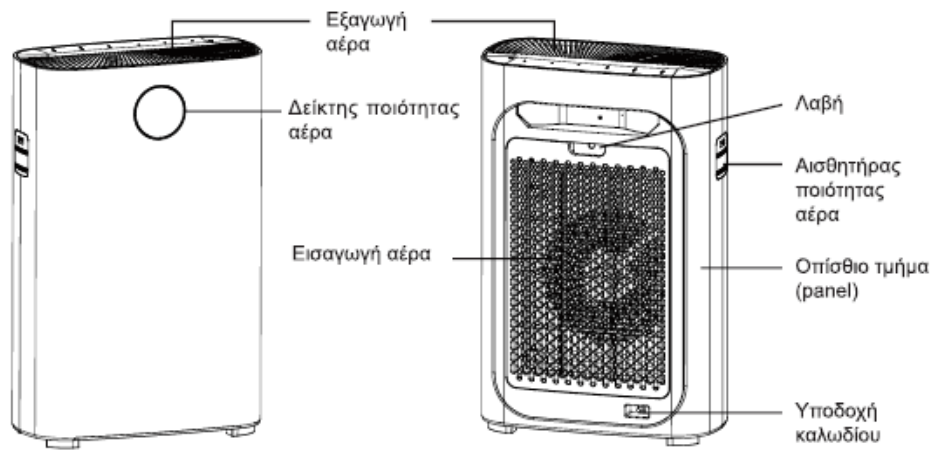


\* Προσοχή, όταν αφαιρείται το πάνελ εισαγωγής αέρα, διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της συσκευής.

## Πίνακας ελέγχου

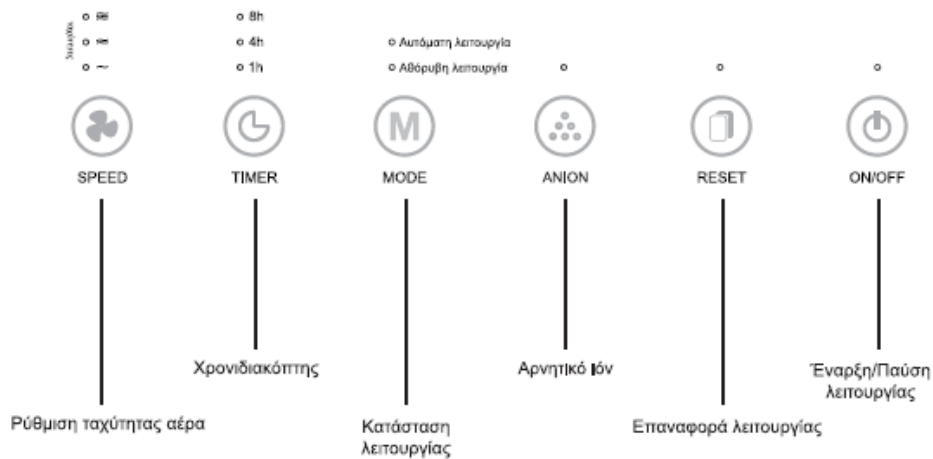

## Άλλα αντικείμενα στο πακέτο

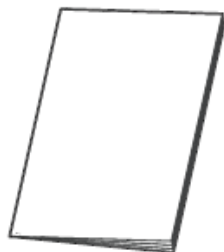

Εγχειρίδιο χρήσης

### Δείκτης ποιότητας αέρα

- Μπλε (PM2.5= 0 ~ 50) Τέλειο
- Πράσινο (PM2.5=50-100) Καλό
- Μωβ (PM2.5= 100-150) Κανονικό
- Κόκκινο (PM2.5=150 ~) κακό

**Σημείωση:** Παρακαλώ πατήστε το κουμπί RESET (επαναφορά λειτουργίας) αν θέλετε να κλείσετε τη λυχνία ένδειξης της συσκευής (PM2.5 Ενδεικτική Ψηφιακή οθόνη)

### Σημειώστε την ημερομηνία έναρξης χρήσης

Προκειμένου να αντικαταστήσετε το φίλτρο εγκαίρως, πριν χρησιμοποιήσετε τον καθαριστή αέρα, κρατήστε την ημερομηνία που έχετε καταγράψει ως ημερομηνία εγκατάστασης, για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση.


#### Συμβουλές

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αντικατασταθεί μια φορά το χρόνο.

### Ένδειξη Ποιότητας Αέρα

Το σήμα ποιότητας αέρα μπορεί να δείξει τα χαρακτηριστικά του αέρα σας, παρακαλώ δείτε τη σελίδα 6 και 14.

Χρωματισμός  
ποιότητας αέρα

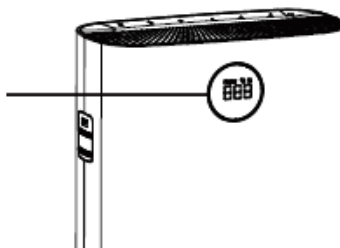




## Απεγκατάσταση και εγκατάσταση πανελ


### 1 Μέθοδος αφαίρεσης πάνελ εισαγωγής αέρα.

Κρατήστε την αυλάκωση και στις δύο πλευρές του πάνελ εισόδου αέρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε την απαλά.

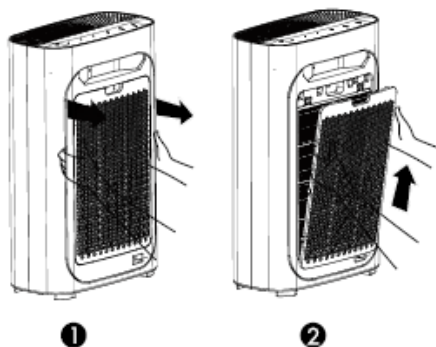

### 2 Μέθοδος εγκατάστασης πάνελ εισροής αέρα.

Επανατοποθετήστε το πλαίσιο εισαγωγής αέρα, ευθυγραμμίστε το και τοποθετήστε το μέσα στην σταθερή αυλάκωση και, στη συνέχεια, πιέστε ελαφρά προς τα επάνω.

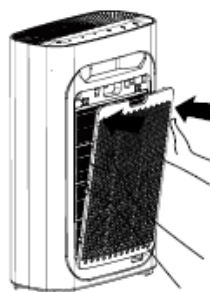

## Τοποθέτηση συσκευής


Για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της συσκευής, θα πρέπει να εξασφαλίσετε απόσταση μεταξύ της εισόδου αέρα και του τοίχου τουλάχιστον 50 cm, ενώ στην έξοδο του αέρα από τη συσκευή τουλάχιστον 10 cm

Κρατήστε κατ'ελάχιστο απόσταση 1m, από τηλεόραση, ράδιο κλπ.

Μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος, σε κοινή πρίζα με άλλη ηλεκτρική συσκευή.

- Μακροχρόνια τοποθέτηση στο ίδιο σημείο μπορεί να μαυρίσει τους τοίχους.

- Για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει καλή ροή αέρα και μέγιστη αποδοτικότητα, μην μπλοκάρετε την είσοδο και έξοδο αέρα.

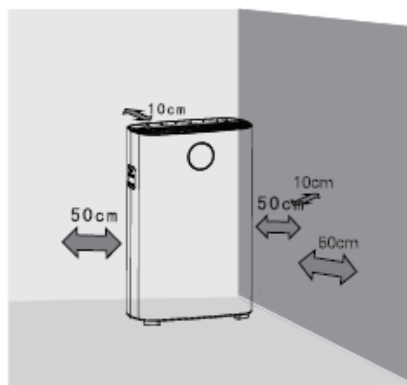

EL

## Εγκατάσταση φίλτρων

Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες όλων των φίλτρων στο μηχάνημα πριν χρησιμοποιήσετε τον καθαριστή αέρα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

### ⚡ Προσοχή


- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη πρίζα πριν την εγκατάσταση, συντήρηση ή μετακίνηση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα.
- Αφαιρέστε το περιτύλιγμα κάθε φίλτρου πριν τη χρήση.

## Βήματα


Αρχική χρήση της συσκευής : τοποθετήστε τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες

1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό, σταθερό, οριζόντιο έδαφος.


2. Κρατήστε τις αυλακώσεις και στις δύο πλευρές του πάνελ εισόδου αέρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε την απαλά.

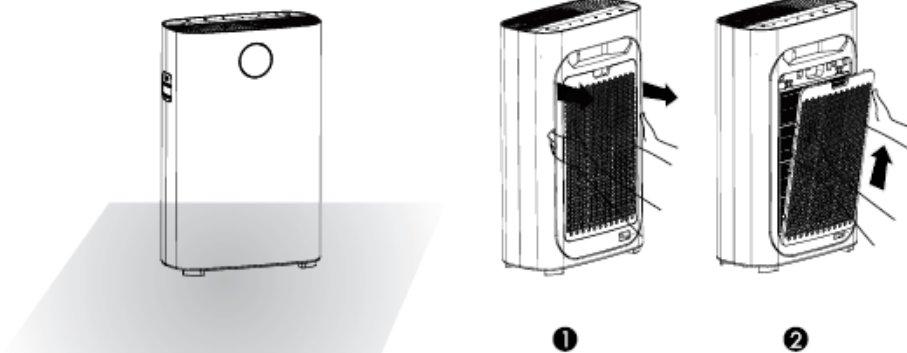


3. Βγάλτε όλα τα φίλτρα από τη συσκευή.

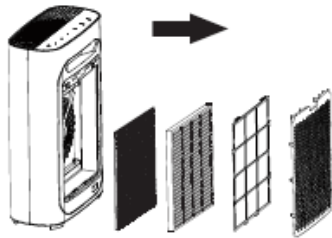


4. Αφαιρέστε όλα πακέτα φίλτρων.

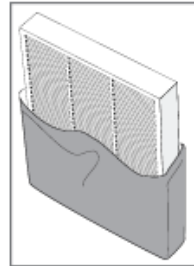


5. Εγκαταστήστε τα φίλτρα στη σωστή σειρά.

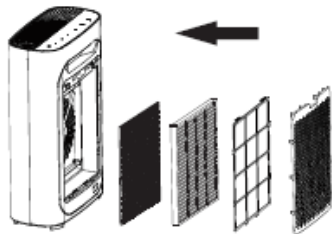

6. Εγκαταστήστε όπως υποδεικνύουν οι οδηγίες.

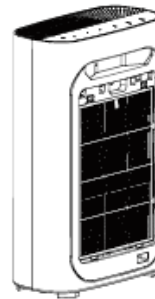

7. Εγκαταστήστε το πάνελ εισόδου ξανά. Ευθυγραμμίστε το και τοποθετήστε το στα σταθερά αιχμάκια και στη συνέχεια πιέστε το απαλά.

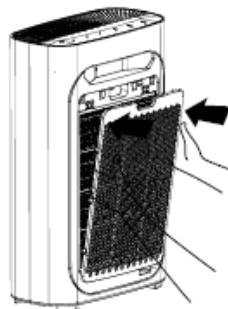

Συμβουλές

Να είστε προσεκτικοί στην εγκατάσταση του πάνελ.

ΕΛ

## Φίλτρα και λειτουργίες



Φίλτρο ενεργού  
άνθρακα



HEPA



Φίλτρο σκόνης και  
σωματιδίων

**Σύστημα καθαρισμού 3 βημάτων, μπορεί να καθαρίσει καλά τον αέρα του χώρου και να καλυτερεύσει την ποιότητα του αέρα στο χώρο μας.**

### **Ένα: Φίλτρο σκόνης και σωματιδίων**

Φίλτρο μικρών πλεγμάτων που παρακρατεί αποτελεσματικά σωματίδια ινώδους 2,5 mm. Ρυθμός αποκλεισμού > 99,9%. Μπορεί να καθαριστεί εύκολα δεκάδες χιλιάδες φορές.

Αποτροπή μεγαλύτερων σωματιδίων, όπως γούνας κατοικίδιων ζώων, μούχλας και χονδροειδούς σκόνης κ.λπ.


Μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των Υπόλοιπων φίλτρων φίλτρων.

### **Δύο: Φίλτρο HEPA**

Ο ρυθμός απομάκρυνσης των μικρών σωματιδίων έως 0,3 από τη ροή αέρα, μπορεί να φθάσει έως και 95%. Αφαιρεί αλλεργιογόνα και βακτήρια από τον αέρα όπως γύρη, καπνό και ιούς.

### **Τρία : Φίλτρο ενεργού άνθρακα**

Απομακρύνει πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως ο παθητικό καπνός και πολλά είδη ρυπογόνων αερίων.

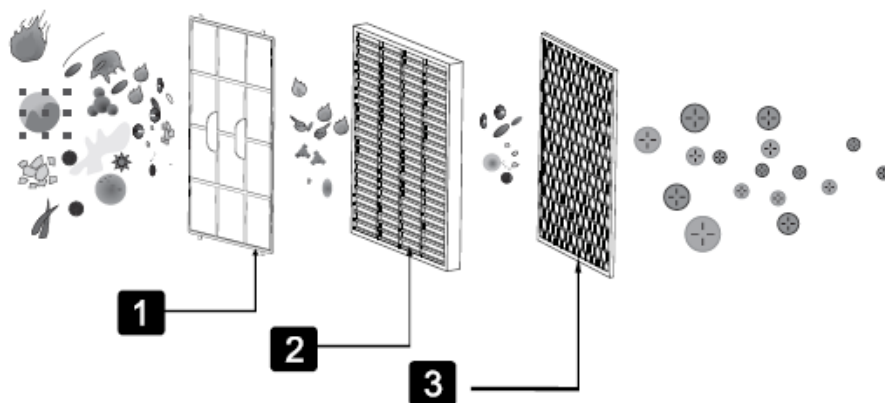

**+ Βακτήρια**




**+ Αλλεργιογόνα**




ΕΛ

### Το πίνακα ελέγχου

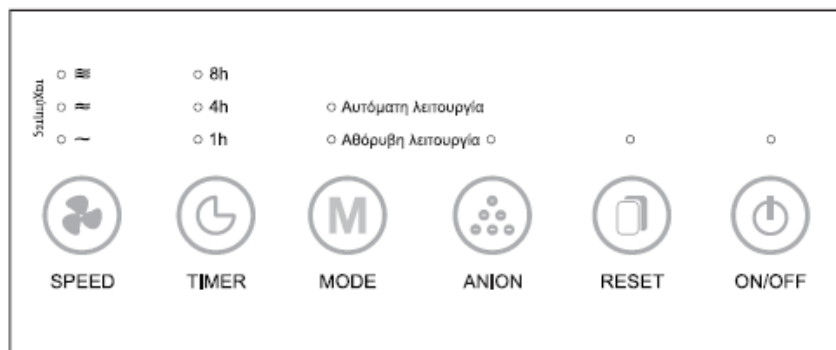

### Βάλτε το στη πρίζα

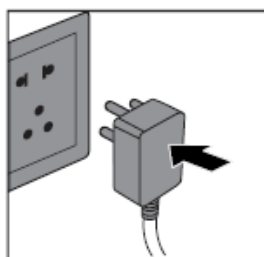

Τοποθετώντας τη συσκευή στην πρίζα, ένας ήχος ακούγεται και όλα τα λαμπάκια της συσκευής ανάβουν ταυτόχρονα 3 φορές. Έπειτα σβήνουν αφήνοντας μόνο το λαμπάκι της ενεργοποίησης με κόκκινη φωτεινή ένδειξη ή σε λειτουργία stand by.

### Ξεκίνημα καθαρισμού αέρα



Πατήστε το διακόπτη έναρξης/παύσης λειτουργίας για να μπειτε στην αυτόματη λειτουργία με τα λαμπάκια ανοιχτά.

Όταν ξεκινά το μηχανήμα το φωτάκι ελέγχου ποιότητας αέρα θα ανάψει αργά, και θα ξεκινήσει να ελέγχει τη ποιότητα του αέρα για 5ς.


Όταν ξεκινήσει η αυτόματη λειτουργία θα ελέγξει τη ποιότητα του αέρα αυτόματα.

### Δείκτης ποιότητας αέρα

- Μπλέ ( PM2.5= 0 ~ 50 ) τέλειο
- Πράσινο ( PM2.5=50~ 100 ) Καλό
- Μωβ ( PM2.5= 100-150 ) Κανονικό
- Κόκκινο (PM2.5=150~ ) Κακό


**Σημείωση:** Πατήστε το κουμπί **RESET** για να κλείσει το φως ελέγχου αέρα.

### Ρύθμιση ταχύτητας αέρα

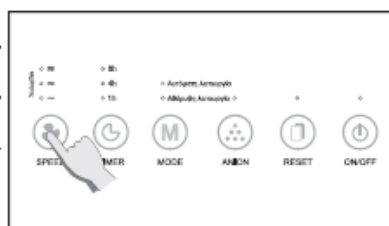


Η ταχύτητα αέρα μπορεί να είναι χαμηλή, μέτρια και υψηλή.

### Αυτόματη λειτουργία

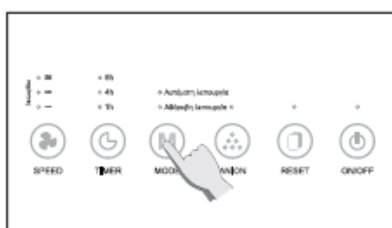

Ενεργοποιώντας τη συσκευή θα ελέγξει τη ποιότητα αέρα αυτόματα. Η αυτόματη επιλογή δίνει την καλύτερη ταχύτητα.

### Λειτουργία χρονοδιακόπτη

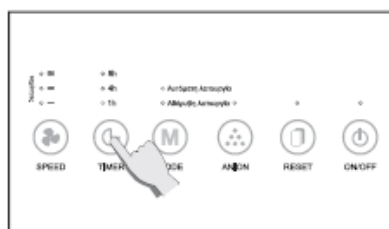


### Λειτουργία ύπνου

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας αντιλαμβάνεται την ένταση του φωτός. Όταν η ένταση είναι μικρή, τότε όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα γίνουν αχνές και ταυτόχρονα το μηχάνημα θα μπει σε λειτουργία ύπνου για να μην ενοχλείστε στη διάρκεια της νύκτας.


EL

## Αρνητικό Ιόν

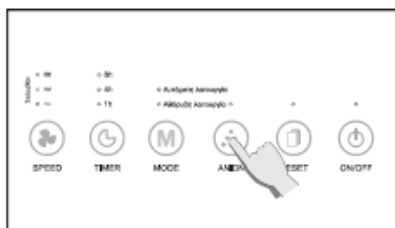

Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος.

## Reset(Επαναφορά)

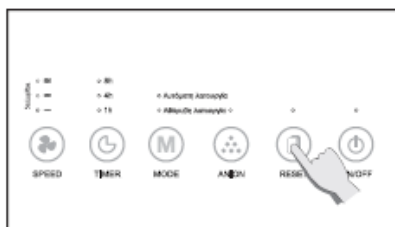

Επαναφέρετε το μηχάνημα πιέζοντας το πλήκτρο για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα. (Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο μετά την αντικατάσταση του φίλτρου).

## Δείκτης ποιότητας αέρα

Πατήστε τον διακόπτη για να ανοίξετε/κλείσετε τον έγχρωμο δείκτη.



## 5. Καθαρισμός και φροντίδα

Βεβαιωθείτε ότι βγάλατε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό της.

Μη χρησιμοποιείτε νερό ή άλλο υγρό ή εύφλεκτο υλικό όπως χλωρίνη ή αλκοόλ για τον καθαρισμό της συσκευής.

Μόνο το φίλτρο σκόνης και σωματιδίων (pre filter) μπορεί να καθαριστεί με νερό.



## Καθαρισμός αεραγωγών

Καθαρίστε συχνά για να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης.

1 χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για να σκουπίσετε τη σκόνη.

## Αισθητήρες ποιότητας καθαρού αέρα


Καθαρίστε τον αισθητήρα ποιότητας αέρα κάθε δυο μήνες για να βρίσκετε πάντα σε καλή κατάσταση. Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολύ σκόνη παρακαλώ καθαρίστε πιο συχνά.

## Προσοχή


Όταν η εσωτερική υγρασία είναι πολύ υψηλή, ο δείκτης ποιότητας αέρα μπορεί να σχηματίζει συμπύκνωση. Έτσι, ακόμη και αν η ποιότητα του αέρα είναι καλή, ο δείκτης ποιότητας αέρα μπορεί επίσης να υποδεικνύει κακή ποιότητα αέρα, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καθαρίσετε την ένδειξη ποιότητας αέρα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε χειροκίνητη ρύθμιση ταχύτητας




1. Χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε την είσοδο / έξοδο του αισθητήρα ποιότητας αέρα.

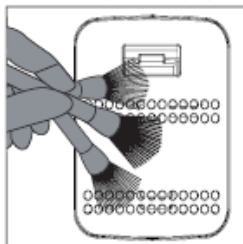

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του αισθητήρα ποιότητας αέρα.

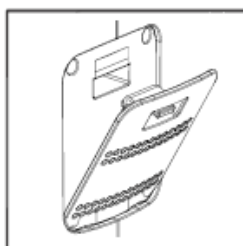

3. Καθαρίστε ελαφρά τον αισθητήρα ποιότητας αέρα, την είσοδο και την έξοδο με βρεγμένα βαμβακερά πανιά.

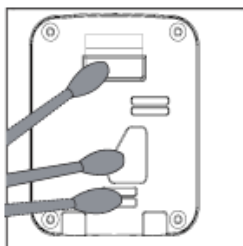

4. Στεγνώστε το με στεγνά βαμβακερά πανιά

5. Ξαναβάλτε το προστατευτικό κάλυμμα του αισθητήρα ποιότητας αέρα.

## Καθαρίστε το φίλτρο

### Πληροφορίες

Για να πετύχετε καλύτερη λειτουργία καθαρίστε και φροντίστε το φίλτρο σκόνης και σωματιδίων κάθε δυο μήνες (περίπου 480 ώρες) από την αρχή λειτουργίας.

Εξωτερική συντήρηση: χρησιμοποιείστε υγρό πανί (ή ελαφρύ απορρυπαντικό) για να σκουπίσετε την επιφάνεια.

Κλείστε τον καθαριστή αέρα και βγάλτε τον από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Μόνο το φίλτρο σκόνης και σωματιδίων (pre filter) μπορεί να καθαριστεί όχι τα υπόλοιπα.

Τα υπόλοιπα φίλτρα πρέπει να αντικαθιστούνται.

#### Προσοχή


Χρησιμοποιείστε ηλεκτρική σκούπα χαμηλής τάσης, για να αποφύγετε καταστροφή του μηχανήματος.

#### Συμβουλές


Πριν βάλετε το φίλτρο στο μηχάνημα βγάλτε τη πλαστική συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι οι ταμπέλες των φίλτρων είναι τοποθετημένες προς την έξω πλευρά.

## Βήματα λειτουργίας

1. Κλείστε το ρεύμα για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής.

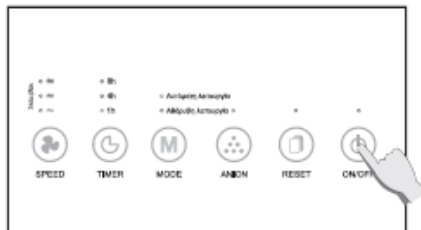

2. Αποσυνδέστε το από τη πρίζα.

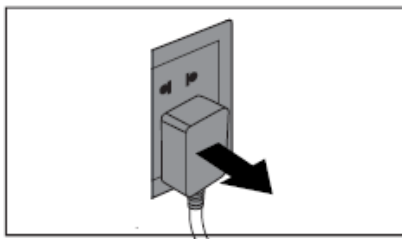


3. Κρατήστε τα αιτάκια και στις δύο πλευρές του πάνελ εισόδου αέρα και τραβήξτε το προς τα έξω, στη συνέχεια, αφαιρέστε το προς τα πάνω.




4. Αφαιρέστε το προεξέχον τμήμα του φίλτρου πριν τον καθαρίσετε.




5. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα σωματίδια, παρακαλώ χρησιμοποιήστε νερό ή σαπούνι για να καθαρίσετε το φίλτρο και στη συνέχεια τοποθετήστε το στο μηχάνημα όταν είναι εντελώς στεγνό.

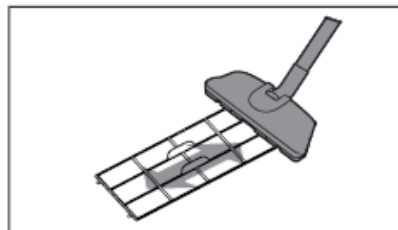


6. Βάλτε το φίλτρο πίσω στον τη συσκευή.

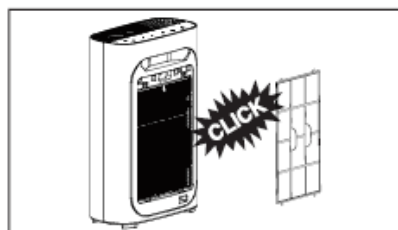


7. Ξανά εγκαταστήστε το πάνελ εισόδου αέρα βάλτε το στην εσοχή και μαλακά τραβήξτε το πάνω.

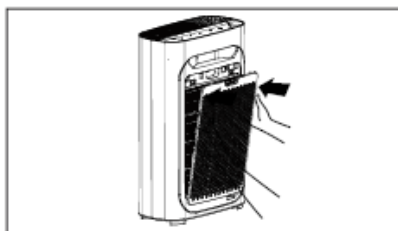

8. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα

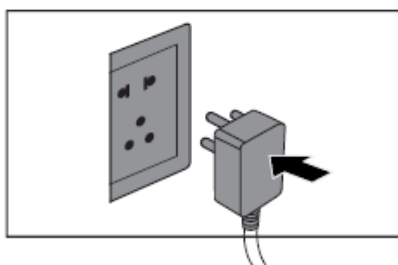


9. Ανοίξτε την παροχή ρεύματος και ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής.

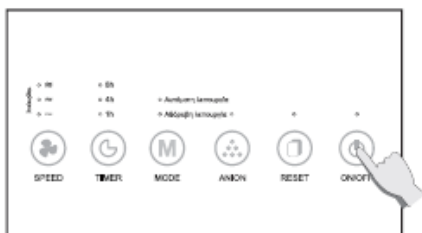

## Αντικατάσταση φίλτρου

### Πληροφορίες

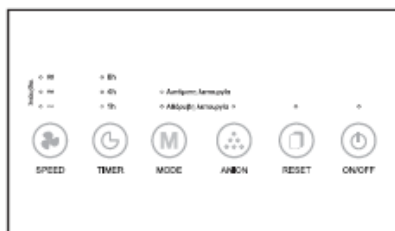

Μια υπενθύμιση της αντικατάστασης του φίλτρου έρχεται όταν το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά για περισσότερες από 1600 ώρες και οι λυχνίες τροφοδοσίας αναβοσβήνουν αργά (τα κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν, όταν η κατάσταση αναμονής είναι αναμμένη και τα μπλε φώτα αναβοσβήνουν όταν λειτουργεί).

Αφού εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης του φίλτρου, το μηχάνημα εξακολουθεί να λειτουργεί.

### Προσοχή

**Παρακαλώ κλείστε το ρεύμα και βγάλτε το καλώδιο πριν αλλάξετε το φίλτρο.**

### Συμβουλές

**Πριν βάλετε το φίλτρο στο μηχάνημα βγάλτε τη πλαστική συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι οι ταμπέλες είναι έξω από τα φίλτρα.**


ΕΛ

## Λειτουργία


1. Υπενθμίση αλλαγής φίλτρου.




2. Σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής και έπειτα βγάλετε το καλώδιο.

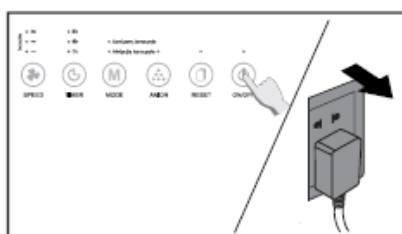


3. Κρατήστε τις αυλακώσεις και των δύο πλευρών του πάνελ εισόδου αέρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε την απαλά.

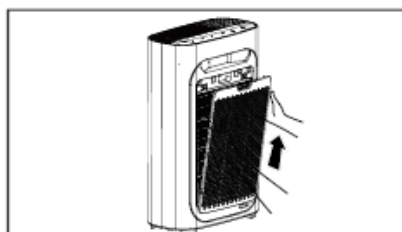


4. Βγάλετε όλα τα φίλτρα από το εσωτερικό της συσκευής.

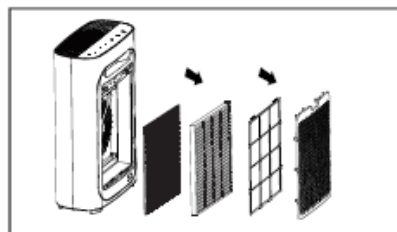


5. Βγάλετε την πλαστική συσκευασία από τα φίλτρα και στη συνέχεια τοποθετήστε τα στη συσκευή.

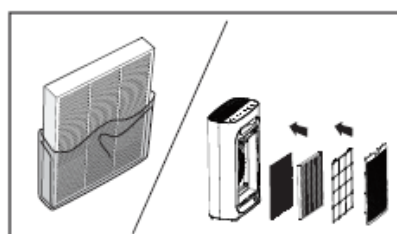



6. Βάλτε το φίλτρο μέσα στη συσκευή.

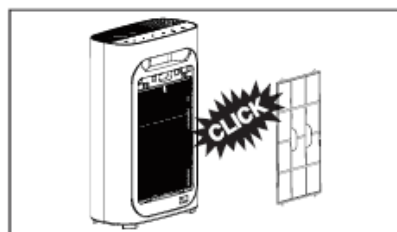

7. Ξανά εγκαταστήστε το πάνελ εισόδου αέρα βάλτε το στην εσοχή και μαλακά τραβήξτε το πάνω.

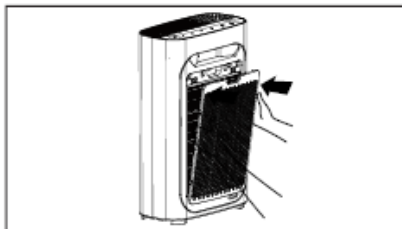

8. Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο, συνδέστε το στην πρίζα, κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επαναφέρετε το μηχάνημα.

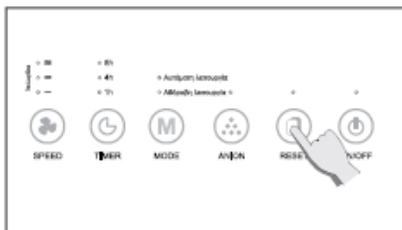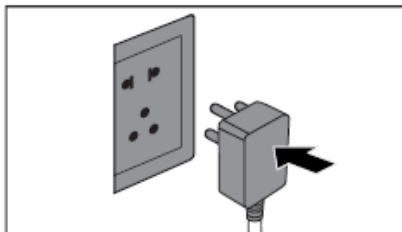

### Μη χρήση για μεγάλο διάστημα

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας.

Στεγνώστε καλά το εσωτερικό.

Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο.

### Αντικαταστήτε το χρόνο στη ταμπέλα

Όταν ο χρόνος χρήσης της μηχανής φτάσει τις 1600 ώρες, η μηχανή θα υπενθυμίσει την ανάγκη αλλαγής φίλτρου.. Το κουμπί ενέργειας θα αναβοσβήσει (μια φορά κάθε δευτερόλεπτο) Το κόκκινο φως που δείχνει την αναμονή, το μπλε φως δείχνει ότι λειτουργεί. Αλλά η μηχανή μπορεί να λειτουργεί κι όταν έρθει η ειδοποίηση αλλαγής φίλτρου.

#### Συμβουλές

1. Σκεφτείτε την υγείας σας και της οικογένειάς σας, παρακαλώ αλλάξτε τα φίλτρα τη σωστή στιγμή.
2. Αφού σφραγίσετε το φίλτρο η διάρκεια ζωής μειώνεται. Συνιστώμενος χρόνος αλλαγής μια φορά στους έξι μήνες.
3. Αφού σφραγίσετε τα φίλτρα, πρέπει να τα αλλάξετε σε 12 μήνες.

#### Προσοχή

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα πριν την αλλαγή του φίλτρου.

## Λάθος χειρισμός

Πιθανά προβλήματα χρήσης της συσκευής. Αν δε μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με βάση τις πληροφορίες καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Κατάσταση	Πιθανοί λόγοι	Πιθανές λύσεις
Η συσκευή δεν ανάβει	Το μπροστινό πάνελ δεν είναι εγκατεστημένο	Αφαιρέστε το εμπρόσθιο το μπροστινό πάνελ, μετά εγκαταστήστε το πάλι.
	Το καλώδιο δε βρίσκεται στη πρίζα.	Τραβήξτε το καλώδιο μετά βάλτε το στην πηγή ηλεκτρικού.
	Η πρίζα ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.	Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.
Ο ανεμιστήρας δε δουλεύει.	Η συσκευή δεν είναι αναμμένη	Βάλτε το στη πρίζα μετά ανοίξτε το πάλι.
	Η δυναμική είναι κατεστραμμένη.	Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.
	Η συσκευή είναι σε άνισο έδαφος	Βάλτε τη συσκευή σε ίδια επιφάνεια.
	Ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή.	Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.
	Η συσκευή είναι χαλασμένη	Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.
	Το πλαστικό σε κάθε φίλτρο δεν έχει αφαιρεθεί.	Πριν τη χρήση βγάλτε το πλαστικό από κάθε φίλτρο
Η λειτουργία είναι κακή ή όχι η καλύτερη	Το δίχτυ φίλτρου είναι βρώμικο	Παρακαλώ καθαρίστε το δίχτυ φίλτρου
	Το φίλτρο δεν έχει εγκατασταθεί.	Αντικαταστήστε το σετ με νέο φίλτρο
	Η είσοδος ή έξοδος της συσκευής είναι μπλοκαρισμένη	Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.
	Το πλαστικό σε κάθε φίλτρο δεν έχει αφαιρεθεί.	Πριν τη χρήση βγάλτε το πλαστικό από κάθε φίλτρο
	Το κενό γύρω από τη συσκευή δεν είναι το σωστό	Διασφαλίστε ότι το μηχάνημα έχει απόσταση τουλάχιστον 50 cm και στις δύο πλευρές της εισόδου αέρα και στην έξοδο στο πίσω μέρος του μηχανήματος τουλάχιστον 10 cm, αλλάξτε το φίλτρο.
	Το φίλτρο συσκευής δεν υπάρχει	Διασφαλίστε ότι όλα τα φίλτρα είναι στη σωστή σειρά στη συσκευή .
	Υπερβαίνει το συνιστώμενο εμβαδό δωματίου	Διασφαλίστε ότι η συσκευή είναι σε χώρο, όπου έχει πραγματοποιηθεί σχετική μελ' τη απο εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο.

## Εγγύηση και διόρθωση


Για παραπάνω πληροφορίες ή ερωτήσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Αν οι λεπτομέρειες των προϊόντων αλλάζουν δεν απαιτείται προγενέστερη ενημέρωση. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και καμία υποχρέωση να παρέχει προηγούμενα προϊόντα για προσαρμογή.

## Παραγγελία εξαρτημάτων ή αξεσουάρ

Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή τον αντιπρόσωπο.

## Διαλέξτε Αξεσουάρ

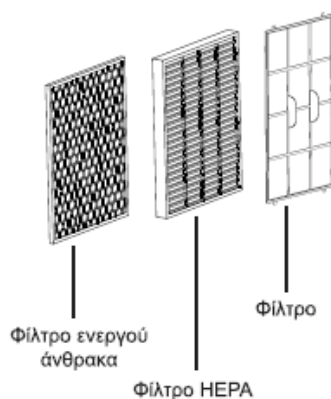

## Επιπλέον

### Ανακύκλωση



Μην βάζετε τη συσκευή μαζί με τα γενικά απορρίμματα ζωής. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ταξινομημένη συλλογή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων.

Η σωστή θέση του παλαιού προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Παράμετροι συσκευής

Μοντέλο CAFN026LC1

Τάση: 220-240V

Ονομαστική συχνότητα: 50Hz

Ονομαστική ισχύς: 20W

CADR (μερική): 210m<sup>3</sup>/h

Θόρυβος: 20-58dB(A)



Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες και προορίζεται μόνο για καθοδήγηση και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του καταλόγου. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς ειδοποίηση.

Η εταιρία διατηρεί να νόμιμα δικαιώματά της.